

Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

A. Funktioner

1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad "timern") kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina hemelektronikprodukter, t.ex. kaffebryggaren och lampor. Den sparar energi och förbättrar säkerheten i ditt hem.
2. Med nedräkningsfunktionen slås dina apparater på eller av vid den tidpunkt du angett. Du kan också programmera timern så att apparaterna slås på/av vid oregelbundna tider. Timern är inte bara idealisk för hemautomation utan förebygger också inbrott när du är borta.
3. På LCD-skärmen visas de aktuella inställningarna och realtiden.
4. Max 14 av/på program per vecka.

B. Funktioner och beskrivningar

Nr	Beskrivning	Funktioner
1	LCD-skärm	Visar tid och programinställningar
2	CLOCK-knappen	- Återgå till realtidvisning från programinställningar - Håll ned knappen om du vill växla mellan 24-timmars- och 12-timmarsvisning - Håll ned knapparna CLOCK och ▼ samtidigt om du vill ändra till sommartid
3	CD-knappen	Om du trycker på den här knappen när timern är i AUTO-läge och ansluten till ett eluttag aktiveras/avaktiveras nedräkningsprogrammet
4	RND-knappen (RANDOM)	Om du trycker på den här knappen när timern är i AUTO-läge och ansluten till ett eluttag aktiveras/avaktiveras det automatiska programmet (Random)
5	ON/OFF-knapp	Växla mellan på, av och autoläge. Varje gång du trycker på knappen flyttas den horisontella linjen på LCD-skärmen mellan ON←→AUTO←→OFF som finns tryckt på timern
6	SET-knappen	Håll ned den här knappen om du vill ställa in datum och klockslag och bekräfta inställningarna

7	▼-	Tryck på den här knappen om du vill ändra klockslag, vecka eller programgrupp bakåt
8	▲+	Tryck på den här knappen om du vill ändra klockslag, vecka eller programgrupp framåt
9	S (tryckt)	Tryck på knapparna CLOCK och ▼- samtidigt om du vill ändra till sommartid. Klockan ändras automatiskt en timme framåt och "S" visas på LCD-skärmen
10	R-knappen	Håll ned den här knappen om du vill återställa alla program
11	Uttag och kontakt	Anslut apparaten till timerns kontakt och koppla in timern i ett vägg-uttag

C. Tidsvisning

Det finns två olika typer av tidsvisningar:


1. 12-timmarsvisning: digital tidsangivelse från 11:59 till 12:00, AM eller PM
2. 24-timmarsvisning: digital tidsangivelse från 00:00 till 23:59 (utan AM eller PM)
3. Om du vill ändra från 12-timmarsvisning till 24-timmarsvisning, eller vice versa, håller du ned CLOCK-knappen tills LCD-skärmen ändras. Tryck på CLOCK-knappen en gång till om du vill gå tillbaka till startskärmen.

D. Ställa in vecka och klockslag

1. Ställa in vecka
- 1.1 Håll ned SET-knappen tills veckan blinkar, vilket indikerar att du kan ange inställningar.
- 1.2 Tryck på ▲+ om du vill flytta en dag framåt och på ▼- om du vill flytta en dag bakåt. Sekvensen på skärmen är följande:

► Mo→Tu→We→Th→Fr→Sa→Su→

- 1.3 Om du trycker på ▲+/▼- en gång flyttas visningen en dag framåt respektive bakåt. Om du håller ned knappen flyttas veckovisningen snabbt framåt/bakåt. Släpp knappen när den dag du vill ange inställningar för visas på skärmen. Bekräfta inställningarna genom att trycka på SET-knappen.

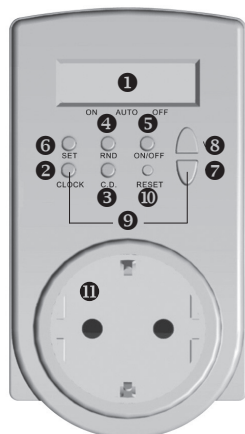

2. Ställa in klockslag

- 2.1 När du har ställt in veckodagen blinkar timmen, vilket indikerar att klockslaget kan anges.
- 2.2 Tryck på ▲+ om du vill gå en timme framåt och på ▼- om du vill gå en timme bakåt.
- 2.3 Tryck på ▲+ / ▼- en gång om du vill gå långsamt en timme framåt respektive bakåt. Om du håller ned knappen ändras timangivelsen snabbt framåt/bakåt. Släpp knappen när det klockslag du önskar visas på skärmen. Bekräfta inställningarna genom att trycka på SET-knappen.
- 2.4 Därefter blinkar minuten, vilket indikerar att minutinställningar kan anges. Ange minutinställningar genom att upprepa stegen i 2.2 och 2.3.

3. Ställa in sommartid

- 3.1. Tryck på knapparna CLOCK och ▼- samtidigt om du vill ändra till sommartid. Klockan ändras automatiskt en timme framåt och "S" visas på LCD-skärmen.
- 3.2. Tryck på CLOCK och ▼- en gång till om du vill ta bort sommardagsinställningen.

Obs!

LCD-skärmen måste vara i realtidsläge när du ska ställa in vecka och klockslag. Om skärmen visar programinställningar trycker du på CLOCK-knappen en gång för att gå tillbaka till realtidvisning.

E. Ställa in program

1. Tryck på ▼- en gång när skärmen är i realtidsläge om du vill ange programinställningar. "1ON" visas i skärmens nedre vänstra hörn.
 - 1.1 "1" anger programgruppens nummer (från 1 till 14).
 - 1.2 "ON" anger aktiveringstid.
 - 1.3 "OFF" anger avaktiveringstid.
2. Så här anger du programgrupp och på-/avinställningar: Tryck på ▲+ om du vill visa ett högre gruppnummer. Sekvensen är följande:
1ON→1OFF→...14ON→14OFF→ d ON/OFF (för nedräkning)→ realtidvisning →
3. Tryck på ▼- om du vill gå till ett högre gruppnummer. Följande sekvens visas på skärmen:
d ON/OFF (för nedräkning)→14OFF→14ON→...1OFF→1ON→ realtidvisning →
4. När du har valt programgrupp kan du ange vecka och klockslag. Håll ned SET-knappen tills veckan blinkar. Varje gång du sedan trycker på ▲+ visas följande sekvenser, i denna ordning:
 - 4.1 MO TU WE TH FR SA SU
 - 4.2 MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU
 - 4.3 MO WE FR
 - 4.4 TU TH SA
 - 4.5 SA SU
 - 4.6 MO TU WE
 - 4.7 TH FR SA
 - 4.8 MO TU WE TH FR och
 - 4.9 MO TU WE TH FR SA

5. Om du trycker på ▼-knappen visas veckodagarna i omvänd ordning jämfört med sekvensen ovan.
6. Tryck på ▲+/-▼- en gång om du vill gå långsamt framåt respektive bakåt. Om du håller ned knappen flyttas veckovisningen snabbt framåt/bakåt. Släpp knappen när den veckosekvens du vill ange inställningar för visas på skärmen. Bekräfta genom att trycka på SET-knappen. Veckan slutar då blinka.
7. När du har ställt in veckodag blinkar timmen. Du ställer in tiden genom att upprepa stegen under **D2. Ställa in klockslag**.
8. Om du vill ange inställningar för andra programgrupper upprepar du stegen i punkt 2 till 7.

Obs!

a) Om du vill ändra ett inställt program följer du stegen i punkt 2 till 7 såsom beskrivs under **E** och anger nya data istället för de gamla inställningarna.

b) När du har gjort inställningarna trycker du på CLOCK-knappen för att gå tillbaka till tidsvisningsläget på en gång. Annars går timern automatiskt över till tidsvisningsläget efter 15 sekunder, om du inte trycker på någon annan knapp.

F. Ställa in nedräkning

1. Tryck på ▼- en gång när skärmen är i realtidsläge om du vill ange nedräkningsinställningar. "d ON" (eller "OFF") visas i skärmens nedre vänstra hörn.
 - 1.1 "d": anger att programmet är i nedräkningsläge
 - 1.2 "ON": nedräkning till aktivering
 - 1.3 "OFF": nedräkning till avaktivering
2. Håll ned SET-knappen tills på/av-texten blinkar, vilket indikerar att du kan ange inställningar för nedräkning.
3. Välj nedräkningsprogram genom att trycka på ▲+/-▼- och bekräfta genom att trycka på SET-knappen.
4. Därefter blinkar timmen. Tryck på ▲+/-▼- för att gå en timme framåt eller bakåt och bekräfta genom att trycka på SET-knappen.
5. Minutangivelsen blinkar. Tryck på ▲+/-▼- för att öka/minska och bekräfta genom att trycka på SET-knappen.
6. Sekundangivelsen blinkar. Tryck på ▲+/-▼- för att öka/minska och bekräfta genom att trycka på SET-knappen. Intervallet är från 99:59:59 till 1 sekund.
7. Anslut timern till ett eluttag och sätt den i AUTO-läge så att nedräkningsfunktionen aktiveras/avaktiveras.
8. Du startar nedräkningsfunktionen genom att trycka på CD-knappen en gång. "d ON" (eller "OFF") blinkar i skärmens nedre vänstra hörn, vilket anger att nedräkningen är i gång. Tryck på CD-knappen en gång till om du vill stänga av nedräkningsfunktionen.

Obs!

a) När nedräkningen är i gång visas LCD-skärmen i realtidsläge. Tryck på ▼- en gång om du vill se detaljer.

b) Om du vill ändra ett inställt program upprepar du stegen i punkt 2 till 6 under **F Ställa in nedräkning** och anger nya data istället för de gamla inställningarna.

c) När du har gjort inställningarna trycker du på CLOCK-knappen för att gå tillbaka till tidsvisningsläget på en gång. Annars går timern automatiskt över till tidsvisningsläget efter 15 sekunder, om du inte trycker på någon annan knapp.

G. Ställa in automatiskt program (Random)

1. Med den automatiska funktionen slås den aktuella apparaten på och av vid oregelbundna tider:
 - 1.1 Kortaste avstängningstid: 26 minuter
 - 1.2 Längsta avstängningstid: 42 minuter
 - 1.3 Kortaste påslagningstid: 10 minuter
 - 1.4 Längsta påslagningstid: 26 minuter
2. Anslut timern till ett eluttag och sätt den i AUTO-läge så aktiveras/avaktiveras autofunktionen.
3. Tryck på RND-knappen en gång. "r OFF" blinkar i skärmens nedre vänstra hörn, vilket indikerar att autofunktionen är aktiverad. Strömmen stängs av i 26 till 42 minuter. Skärmen ändras till "r ON" när strömmen slås på igen under 10 till 26 minuter och går sedan tillbaka till "r OFF" igen.
4. Tryck på RND-knappen en gång till om du vill stänga av autofunktionen. "r OFF" eller "r ON" försvinner från skärmen.

H. Ändra/återställa inställt program

Om du vill ändra/återställa det inställda programmet trycker du på ON/OFF-knappen. För varje gång du trycker visas följande sekvens på skärmen, i denna ordning:

1. ON: ändra det förinställda programmet så att apparaterna är aktiverade hela tiden
2. AUTO: återställ det förinställda programmet så att apparaterna slås på och av automatiskt vid de förinställda tiderna
3. OFF: ändra det förinställda programmet så att apparaterna är avstängda hela tiden

Obs!

- a) *Inställda nedräknings- eller autofunktioner aktiveras endast när timern är i AUTO-läge och ansluten till ett eluttag.*
- b) *När nedräkningsfunktionen är aktiverad kan inställningar för autoprogram (Random) och automatisk på-/avslagning inte anges.*
- c) *När autofunktionen (Random) är aktiverad kan inställningar för nedräkning och automatisk på-/avslagning inte anges.*

I. Anslutningar

1. Gör de timer-inställningar du önskar enligt beskrivningen ovan.
2. Stäng av den elektriska apparaten.
3. Anslut apparatens elkabel till timerns kontakt och anslut timern till ett eluttag.
4. Slå på apparaten.
5. Den kommer sedan att stängas av/slås på enligt de programinställningar du gjort, om de inte ändras manuellt.

J. Säkerhetsföreskrifter

1. Den här timern är endast avsedd för inomhusbruk. Den får EJ användas utomhus.
2. Apparater som ansluts till timern måste överensstämma med det som anges under "Specifikationer".
3. Koppla ur timern från eluttaget innan batterilocket tas bort.
4. Timern har ett laddningsbart batteri. När du byter batteri återställs det förinställda programmet och måste ställas in på nytt efteråt.

K. Specifikationer

1. Max 14 av/på program per vecka
2. Strömstyrka : 230 V AC, 50 Hz, 16 A
3. Maxeffekt : 3680 W
4. IP-klass : IP 20
5. Driftstemperatur : 0–55 °C
6. Tidsintervall : 1 minut

Bårebo Nordic AB
Box 50304, Bjurögatan 28
202 13 MALMÖ

www.barebo.com

Käyttöohje ohjelmoitava digitaalinen ajastin 962249

A. Toiminnot

- Ohjelmoitavalla digitaalisella ajastimella (jota tästä eteenpäin kutsutaan "ajastimeksi") voidaan käynnistää ja sammuttaa kodin elektronisita laitteita, kuten kahvinkeitin, lamppujne, ennalta määrättyyn aikaan. Sen käyttö säästää energiaa ja tekee kodista turvallisemman.
- Ajastintointinto mahdollistaa laitteiden käynnistämisen ja sammuttamisen tiettyyn aikaan, ja satunnais-toiminnoilla laite voidaan kytkeä päälle ja pois epäsäännöllisesti. Tämän ansiosta laite toimii automaattisoinnin lisäksi myös murtovaroittimena poissaolon aikana.
- Ohjelman asetukset ja reaaliaika näkyvät LCD-näytöllä.
- Maks. 14 käynnistystä/sammutusta viikossa.

B. Toimintojen sijainti ja kuvaus

No	Kuvaus	Toiminto
1	LCD-näyttö	Näyttö kellonajan ja ohjelman asetukset
2	CLOCK-painike	- Palauttaa näytön ohjelmointiasetuksista reaaliaikaan - Ajannäytön valinta 24/12 h - Kesäaikaan vaihtaminen: paina yhdessä ▼-painikkeen kanssa.
3	CD-painike	Käynnistää ja sammuttaa ajastinohjelman AUTO-toimintatilassa ja silloin, kun ajastin toimii verkkovirralla
4	RND-painike	Käynnistää ja sammuttaa satunnaisohjelman AUTO-toimintatilassa ja silloin, kun ajastin toimii verkkovirralla
5	On/Off-painike	Vaihtaa asetustiloja ON, AUTO ja OFF. Jokainen painikkeen painallus siirtää LCD-näytöllä olevaa viivaa ajastimen koteloon painettujen ON←→AUTO←→OFF-merkintöjen välillä
6	SET-painike	Käynnistää ajan ja viikon asetus pitämällä painiketta painettuna, asetus vahvistetaan painamalla tätä painiketta

7	▼- painike	Painikkeen painaminen vähentää aikaa, viikkoa tai ohjelmointiryhmää
8	▲+ painike	Painikkeen painaminen lisää aikaa, viikkoa tai ohjelmointiryhmää
9	S	Vaihtaa kesäaikaan, kun painat CLOCK-painiketta ja ▼- painiketta samanaikaisesti. Aikaan lisätään automaattisesti yksi tunti, ja näytölle syttyy "S".
10	R-painike	Painikkeen painaminen pitkään nolaa kaikki ohjelmat
11	Pistorasia ja pistoke	Liitä laite ajastimen pistorasiaan ja liitä ajastimen pistoke seinäpistorasiaan

C. Ajan näyttö

Aikaa voidaan näyttää kahdella tavalla:


- 12 tunnin näyttö: 11:59–12:00, näytöllä näkyy AM tai PM.
- 24 tunnin näyttö: 00:00–23:59, näytöllä ei ole merkintää AM tai PM.
- Voit vaihtaa 12 tunnin näytöstä 24:ään tuntiin ja toisin painamalla CLOCK-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla, kunnes näyttötapa vaihtuu. Voit palauttaa edellisen näytön painamalla CLOCK-painiketta uudelleen.

D. Viikko- ja aika-asetukset

- Viikon asettaminen
- Paina ja pidä SET-painiketta alhaalla kunnes viikonnäyttö alkaa vilkkua.
- Voit siirtyä päivissä eteenpäin painamalla ▲+ -painiketta ja taaksepäin painamalla ▼- -painiketta. Päivät näkyvät näytöllä seuraavasti:

► Mo→Tu→We→Th→Fr→Sa→Su→

- Voit siirtyä päivissä hitaasti painamalla ▲+ / ▼- -painiketta kerran. Kun pidät painiketta painettuna, viikonnäyttö vaihtuu nopeasti. Vapauta painike, kun haluttu päivä näkyy näytössä.

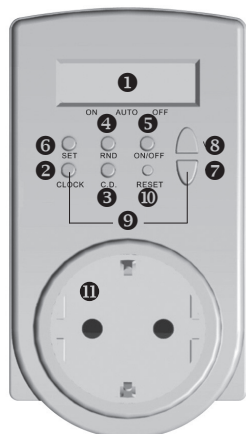

Vahvista asetus painamalla SET-painiketta.

2. Ajan asettaminen

- 2.1 Viikonpäivien asettamisen jälkeen tuntinäyttö alkaa viikkua ilmoittaen, että aikojen asettaminen voidaan aloittaa.
- 2.2 Voit siirtyä tunneissa eteenpäin painamalla ▲+ -painiketta ja taaksepäin painamalla ▼- -painiketta.
- 2.3 ▲+ / ▼- -painiketta kerran. Kun pidät painiketta painettuna, tuntinäyttö vaihtuu nopeasti. Vapauta painike, kun haluttu tunti näkyy näytössä. Vahvista asetus painamalla SET-painiketta.
- 2.4 Minuuttinäyttö alkaa viikkua ilmoittaen, minuuttien asettaminen voidaan aloittaa. Aseta minuutit tuntien asettamisessa kuvattujen kohtien 2.2 ja 2.3 mukaan.

3. Kesäajan asettaminen

- 3.1. Kesäaika asetetaan painamalla CLOCK-painiketta ja ▼- -painiketta samanaikaisesti . Silloin aikaan lisätään automaattisesti yksi tuntia ja näytölle syttyy "S".
- 3.2. Kesäaika peruutetaan painamalla Clock-painiketta ja ▼- -painiketta uudelleen.

Huom!

Näytön tulee olla reaaliaikanäytössä, kun viikko- ja aika-asetusten tekeminen aloitetaan. Jos näyttö on ohjelmointitilassa, palauta reaaliaika painamalla CLOCK-painiketta kerran.

E. Ohjelmointiasetukset

1. Näytön tulee olla reaaliaikatilassa. Siirry ohjelmointitilaan painamalla ▲+ -painiketta kerran. Näytön vasempaan alakulmaan syttyy "1ON":
 - 1.1 "1" ilmoittaa ohjelmaryhmän numeron (ohjelmaryhmät ovat 1–14).
 - 1.2 "ON" merkitsee, että virta on kytketty.
 - 1.3 "OFF" merkitsee, että virta ei ole kytketty.
2. Ohjelmaryhmä ja ON/OFF-tila valitaan siirtymällä ▲+ -painikkeella ylöspäin, järjestys on seuraava:
1ON→1OFF→...14ON→14OFF→ d ON/OFF (ajastin)→ reaaliaikanäyttö →
3. Voit siirtyä pienempään ohjelmaryhmännumeroon painamalla –painiketta, näytön järjestys on seuraava:
d ON/OFF (ajastin)→14OFF→14ON→...1OFF→1ON→ reaaliaikanäyttö →
4. Kun ohjelmaryhmä on valittu, voit valita viikon ja ajan. Paina SET-painiketta kunnes viikkonäyttö viikkua, ja siirry sen jälkeen viikkojen välillä painamalla ▲+ -painiketta. Järjestys on seuraava:
 - 4.1 MO TU WE TH FR SA SU
 - 4.2 MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU
 - 4.3 MO WE FR
 - 4.4 TU TH SA
 - 4.5 SA SU
 - 4.6 MO TU WE
 - 4.7 TH FR SA
 - 4.8 MO TU WE TH FR och

4.9 MO TU WE TH FR SA

5. Painamalla ▼ – -painiketta viikot näytetään päivänvastaisessa järjestyksessä.
6. Voit siirtää viikoissa hitaasti eteen- tai taaksepäin painamalla ▲+ / ▼ – -painikkeita. Kun pidät painiketta painettuna, tuntinäyttö vaihtuu nopeasti. Vapauta painike, kun haluttu viikkomalli näkyy näytössä. Vahvista asetus painamalla SET-painiketta, jolloin näyttö lakkaa vilkkumasta.
7. Kun viikonpäivät on asetettu, tuntinäyttö alkaa vilkkua ja voit asettaa tunnit kohdan **D2: Ajan asettaminen** mukaan.
8. Muiden ohjelmaryhmien ON/OFF-ajat voit asettaa toistamalla kohdat 2–7.

Huom!

(a). Voit muuttaa ohjelmoitua ohjelmaa toistamalla **Kohdan E** vaiheet 2–7 ja syöttämällä uudet tiedot vanhojen päälle.

(b). Voit palauttaa reaaliajan heti ohjelmoinnin jälkeen painamalla CLOCK-painiketta. Näyttö palautuu reaaliajanäyttöön myös automaattisesti 15 sekunnin kuluessa

F. Ajastimen asettaminen

1. Näytön tulee olla reaaliaikatilassa. Siirry ajastimen asetustilaan painamalla ▼ – -painiketta kerran. Näytön vasempaan alakulmaan syttyy "d ON (tai OFF)".
 - 1.1 "d": ilmoittaa, että ohjelma on ajastintilassa.
 - 1.2 "ON": nedräkning till aktivering
 - 1.3 "OFF": merkitsee, että virta on kytketty.
2. Paina SET-painiketta kunnes ON/OFF-näyttö alkaa vilkkua, jolloin ajastimen ON/OFF-asetukset on tehty.
3. Valitse ajastimen ON/OFF-ohjelma painamalla ▲+ / ▼ – -painikkeita ja vahvista valinta painamalla SET-painiketta.
4. Tuntinäyttö alkaa vilkkua ON/OFF-tilan valinnan jälkeen. Aseta sen jälkeen tunnit painamalla ▲+ / ▼ – -painikkeita ja vahvista painamalla SET-painiketta.
5. Minuuttinäyttö alkaa vilkkua. Aseta sen jälkeen minuutit painamalla ▲+ / ▼ – -painikkeita ja vahvista painamalla SET-painiketta.
6. Seuraava näyttö alkaa vilkkua. Aseta tunnit painamalla ▲+ / ▼ – -painikkeita ja vahvista painamalla SET-painiketta. Asetusvälit ovat 99:59:59–1 sekuntiin.
7. Ajastintoinnot saat käyttöön/pois käytöstä liittämällä ajastimen pistorasiaan ja asettamalla se AUTO-toimintatilaan.
8. Käynnistä ajastin CD-painikkeella. Näytön vasemmassa alakulmassa alkaa vilkkua "d ON (tai OFF)", joka ilmoittaa, että ajastin on toiminnassa. Ajastintoiminto sammutetaan painamalla CD-painiketta uudelleen.

Huom!

(a). Kun ajastin on käynnissä, LCD-näyttö näyttää reaaliaikaa. Ajastimen tiedot saat esille painamalla ▼ – -painiketta kerran.

(b). Voit muuttaa ohjelmoitua ohjelmaa toistamalla **Kohdan F: Ajastimen asettaminen** vaiheet 2–6 ja syöttämällä uudet tiedot vanhojen päälle.

(b). Voit palauttaa reaaliajan heti ohjelmoinnin jälkeen painamalla CLOCK-painiketta. Näyttö palautuu rea-

liaikanäyttöön myös automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.

G. Satunnaistoinnin asettaminen

1. Satunnaistointi käynnistää ja sammuttaa laitteet epäsäännöllisesti:
 - 1.1 Virta sammutettuna, vähimmäisaika: 26 minuuttia
 - 1.2 Virta sammutettuna, enimmäisaika: 42 minuuttia
 - 1.3 Virta kytkettynä, vähimmäisaika: 10 minuuttia
 - 1.4 Virta kytkettynä, enimmäisaika: 26 minuuttia
2. Satunnaistoinnin saat käyttöön/pois käytöstä liittämällä ajastimen pistorasiaan ja asettamalla sen AUTO-toimintatilaan.
3. Satunnaistointi aktivoidaan painamalla RND-painiketta kerran. Silloin näytön alakulmassa vilkkuu "r OFF". Virta on silloin pois päältä 26–42 minuuttia. Tämän jälkeen ajastin siirtyy "r ON" -tilaan, jolloin virta on kytkettynä 10–26 minuuttia. Seuraavaksi vuorossa on taas "r OFF"-tila.
4. Satunnaistointi otetaan kokonaan pois päältä painamalla RND-painiketta kerran. Silloin "r OFF" tai "r ON" poistuu näytöstä.

H. Ohjelmoidun ohjelman ohittaminen/ohjelmaan palaaminen

Om du vill ändra/återställa det inställda programmet trycker du på ON/OFF-knappen. För varje gång du trycker visas följande sekvens på skärmen, i denna ordning:

1. ON: ohittaa ohjelmoidun ohjelman ja laite on päällä koko ajan.
2. AUTO: palauttaa ohjelmoidun ohjelman ja laite kytkeytyy päälle ja pois ajastuksen mukaan.
3. OFF: ohittaa ohjelmoidun ohjelman ja laite on pois päältä koko ajan.

Huom!

(a). Ajastintoiminnot ja satunnaistoinnot ovat käytössä vain silloin, kun ajastin on asetettu AUTO-tilaan ja liitetty pistorasiaan.

(b). Kun ajastintoiminto on päällä, auto on/off-toiminto ja satunnaistointi eivät kytkeydy päälle.

(c). Kun satunnaistointi on päällä, ajastin ja auto on/off-toiminto eivät kytkeydy päälle.

I. Liitännät

1. Aseta ajastimeen haluamasi ajastusohjelmat yllä kuvatulla tavalla.
2. Sammuta virta sähkölaitteesta.
3. Liitä laitteen pistoke ajastimen pistorasiaan ja liitä ajastimen pistoke seinäpistorasiaan.
4. Kytke laitteeseen virta.
5. Tämän jälkeen laite kytkeytyy päälle ja pois asetettujen ohjelmien mukaan, ellei ohjelmia ohiteta manu-

aalisesti.

J. Turvallisuusohjeet

1. Tämä ajastin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, sitä EI SAA käyttää ulkona.
2. Ajastimeen liitetyn laitteen tulee täyttää "Teknisissä tiedoissa" ilmoitetut arvot.
3. Ajastin on otettava pois pistorasiasta, ennen kuin paristokansi avataan.
4. Ajastimessa on ladattava paristo. Paristonvaihdon yhteydessä asetukset häviävät ja ne on syötettävä uudelleen.

K. Tekniset tiedot

1. Maks. 14 käynnistystä/sammutusta viikossa
2. Virta : 230 V AC, 50 Hz, 16 A
3. Enimmäisteho- teho : 3680 W
4. IP-luokitus : IP 20
5. Käyttölämpötila : 0-55 °C
6. Ajastustarkkuus : 1 minuutti

Bårebo Nordic AB
Box 50304, Bjurögatan 28
202 13 MALMÖ

www.barebo.com