

DIMMER MED TOUCH-KONTROLL

Installation:

1. Kontrollera att det är rätt spänning och typ av belastning
2. Bryt strömmen med huvudströmbrytare
3. Anslut dimmer enl. schema 1
4. Stoppa in dimmern i dosan
5. Skruva fast
6. Slå på strömmen

Användning:

1. En kort vidrörning av frontpanelen tändes lampan.
2. Om man rör frontpanelen hela tiden kommer dimmer att variera ljuset sakta mellan mörkt och lyst ända tills man släpper front panelen, då stannar ljuset och dimmer kommer ihåg tills nästa gång man håller länge på frontpanelen.
3. En kort vidrörning av frontpanelen släcker lampan. Om flera fjärrstyrningstryckknappar är installerade är funktionen samma som när man rör frontpanelen på dimmer. Huvudsyftet med fjärrstyrningsknappar är att man kan styra dimmer från flera platser i rummet. För inkoppling av fjärrstyrningsknappar se schema 2.

Observera:

Fjärrstyrningsknappar är extra tillbehör och måste köpas separat samt måste installeras av en behörig elektriker.

Schema 1


För inkoppling av dimmer

Skjema 1

For tilkobling av dimmer

Kytkentäkaavio 1

Himmennin kytcentä

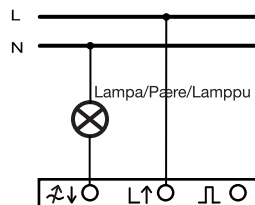

DIMMER MED TOUCH-BETJENING

Installasjon:

1. Kontroller at det er riktig spenning og type belastning
2. Bryt strømmen med hovedstrømbryteren
3. Koble til dimmeren iflg. skjema 1
4. Stikk dimmeren inn i boksen
5. Skru fast
6. Slå på strømmen

Bruk:

1. Lampen tennes etter en kort berøring på frontpanelet.
2. Fortsetter du å holde på berøringspanelet, vil dimmeren variere lyset mellom mørkt og lyst helt til du slipper. Da stopper lyset, og dimmeren husker innstillingen til neste gang du holder lenge på frontpanelet.
3. Lampen slukkes etter en kort berøring på frontpanelet. Hvis det er montert fjernstyringsknapper, er funksjonen den samme som når du berører frontpanelet på dimmer. Hovedformålet med fjernstyringsknapper er at du skal kunne styre dimmeren fra flere steder i rommet. For tilkobling av fjernstyringsknapper, se skjema 2.

Merk:

Fjernstyringsknapper er ekstratstyr og må kjøpes separat og installeres av en autorisert elektriker.

Schema 2


För inkoppling av dimmer och fjärrtryckknappar

Skjema 2

For tilkobling av dimmer og fjernstyringsknapper

Kytkentäkaavio 2

Himmennin ja kauko-ohjainpainikkeiden kytcentä

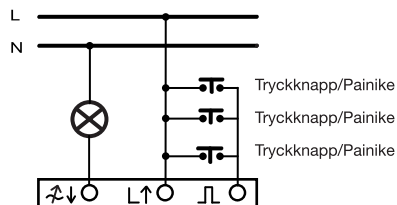

HIMMENNIN KOSKETUSOHJAUKSELLA

Asennus:

1. Varmista, että jännite- ja kuormitustyyppi ovat oikeat
2. Katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä
3. Kytke himmennin kytkentäkaavion 1 mukaisesti
4. Aseta himmennin rasiaan
5. Kiinnitä ruuvi
6. Kytke virta

Käyttö:

1. Etupaneelin lyhyt kosketus sytyttää lampun.
2. Jos etupaneelia kosketetaan koko ajan, valovoimakkuus vaihtelee tumman ja kirkkaasti valaistun välillä. Kun paneelin koskettaminen lopetetaan, senhetkinen valovoimakkuus jää palamaan ja himmennin muistaa sen, kunnes etupaneelia kosketetaan jälleen pitkään.
3. Etupaneelin lyhyt kosketus sammuttaa lampun. Jos asennettuna on useita kauko-ohjainpainikkeita, toimintatulos on sama kuin himmentimen etupaneelin koskettaminen. Kauko-ohjainpainikkeiden ensisijainen tarkoitus on, että himmennintä voidaan ohjata huoneen useista paikoista. Kauko-ohjainpainikkeiden kytkentä esitetään kytkentäkaaviossa 2.

Huomaa:

Kauko-ohjainpainikkeet ovat erikseen ostettava lisävaruste, ja niiden asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.

Specifikationer:

Märkspänning: 230V ~50Hz
Effektområde: 40-300W
Strömbrytare: 1pol, 1vägs
Belastnings typ: Glödtråds lampa, högspännings-halogenlampa 230V

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite: 230V ~50Hz
Tehoalue: 40-300W
Virrankatkaisin: 1-napainen, 1-tie
Kuormitustyyppi: Kuormitustyyppi: Hehkulanka lamppu, korkeajännitteinen halogenilamppu 230 V

BÅREBO

www.barebo.com

