



BÅREBO

www.barebo.com

S MANUAL TILL 962251 & 962256

962251 - Inomhustimer jordad.
Dygnsskiva, Jordad, Petsäker

962256 - Inomhustimer ojordad.
Dygnsskiva, Ojordad, Petsäker

Ställ in tiden på timern genom att vrida skivan i pilens riktning tills rätt tid visas vid triangeln. Tryck ned de svarta slitsarna för den tid som strömmen skall vara påkopplad, 15 min/slits.

Teknisk data: 230V~50Hz 16A max 3500W .

1.

2.



1. Timer aktiv

2. Alltid på


N MANUAL TIL 962251 & 962256

962251 - Innendørstimer, jordet.
Døgnskive, jordet, barnesikret

962256 - Innendørstimer, ujordet.
Døgnskive, ujordet, barnesikret.

Still inn tiden på timeren ved å vri på skiven i pilens retning til riktig tid vises ved triangelet. Trykk ned de svarte åpningene for tiden strømmen skal være tilkoblet, 15 min./åpning.

Tekniske data: 230V~50Hz 16A maks. 3500W .

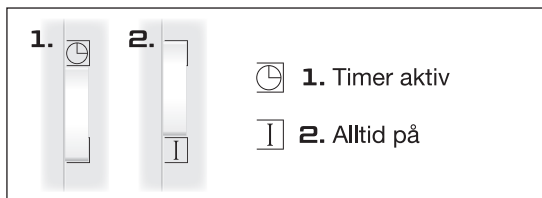

FI KÄYTTÖOHJE 962251 & 962256

962251 - Maadoitettu sisäajastin.
Kiertoakseli, maadoitettu, lapsiturvallinen

962256 - Maadoittamaton sisäajastin.
Kiertoakseli, maadoittamaton, lapsiturvallinen.

Aseta aika kiertämällä kiekkoa nuolen suuntaan, kunnes kolmion kohdalla näkyy oikea aika. Määritä käynnistysajat työntämällä mustat palat alas halutuissa kohdissa. 15 minuuttia/pala.

Tekniset tiedot: 230V~50Hz 16A enintään 3500W .

