

BÅREBO



S KUPÉVÄRMARE

N KUPÉVARMER

FI AUTON SISÄTILALÄMMITIN

KUPÉVÄRMARE

Art. Nr: 962338

Kupévärmare med keramiskt element och självreglerande (PTC) teknik vilket gör att effekten regleras efter omgivningens temperatur och påverkan.

Produkten innehåller dubbla överhettningsskydd. Kupévärmaren är utrustad med en tips säkring som bryter strömmen om kupévärmaren skulle välta.

- Av/På indikeringslampa
- Kalluftsläge
- I Värmeläge 425/600W (+22/-25°C)
- II Värmeläge 850/1250W (+22/-25°C)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kör fläkten utan värme en kort stund innan du stänger av den. Detta förlänger livslängden på kupévärmaren.
- Utsätt inte säkerhetsbrytaren på undersidan för större krafter än 100N. Då kan den gå sönder.
- Använd inte kupévärmaren om anslutningskabel eller stickpropp är skadad.
- För att undvika överhettning får kupévärmaren inte övertäckas.
- Använd inte kupévärmaren om det finns brandfarliga eller lättantändliga vätskor eller gaser i rummet.
- Kupévärmaren får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga.
- Kupévärmaren ska inte användas i smutsig miljö.

MONTERING


Kontrollera med en fackman angående lämplig plats för montering av kupévärmaren. Kupévärmaren är avsedd att monteras med medföljande bygel på golv alternativt sidovägg. Det är viktigt att det är fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren för bra luftflöde.

OBS!

Får ej övertäckas, måste vara fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren. Kontrollera med en fackman angående placering av kupévärmaren så den inte kommer i vägen för t.ex. en airbag eller att den stör annan utrustning i fordonet.

SPECIFIKATION

Spänning: 230VAC, ~50Hz
 Effekt: 850W
 Max effekt: 1250W (-25°C)
 Kabelns längd: 1 m
 Mått: (BxHxD) 175x90x145 mm

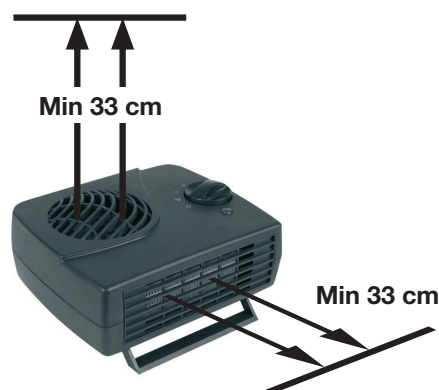

Måste vara fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren.



Kupévärmaren kan med fästet monteras i 2 vinklar: 90° respektive 45°.



Skruva fast fästet med de medföljande skruvarna. Haka på kupévärmaren på fästet.

Vid installation av kupévärmare i bil, kontrollera de föreskrifter och krav som gäller för just er bil.

All installation som görs i bil skall vara fackmanamässigt gjord och med material och produkter avsedda för bil.



När kupévärmaren står fritt på t.ex golv så får ej monteringsbygel vara monterad.

KUPÉVARMER

Art. No: 962338

Kupévarmer med keramisk element og selvregulering (PTC), noe som gjør at effekten reguleres etter temperaturen i og påvirkningene fra omgivelsene. Produktet har dobbel overhettingsbeskyttelse. Kupévarmeren er utstyrt med en tippssikring, som bryter strømmen hvis kupévarmeren velter.

- - Av/På indikeringslampe
- - Kaldluftsposisjon
- - I Varmetrinn 425/600W (+22/-25°C)
- - II Varmetrinn 850/1250W (+22/-25°C)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Kjør viften uten varme en kort stund før du slår den av. Dette forlenger livslengden på kupévarmeren.
- Sikkerhetsbryteren på undersiden av produktet må ikke utsettes for større krefter enn 100N.
- Kupévarmeren må ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- For å unngå overoppheting må kupévarmeren ikke tildekkes.
- Kupévarmeren må ikke brukes hvis det oppbevares brannfarlige eller lettantennelige væsker eller gasser i rommet.
- Kupévarmeren må ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner.
- Kupévarmeren må ikke benyttes i skitne og støvete omgivelser.

MONTERING


Snakk med en fagmann om egnet sted for montering av kupévarmeren. Kupévarmeren er beregnet for montering med den medfølgende braketten på gulv eller sidevegg. Det er viktig at det er fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren for å få god luftsirkulasjon.

OBS!

Må ikke tildekkes. Må være fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren. Snakk med en fagmann om plassering av kupévarmeren så den ikke er i veien for eksempel for en kollisjonspute, og påse at den støtter annet utstyr i bilen.

SPESIFIKASJONER

Spenning: 230VAC, 50 Hz
 Effekt: 850W
 Maks. effekt: 1250W (-25 °C)
 Kabellengde: 1 m
 Mål: (BxHxD) 175x90x145 mm

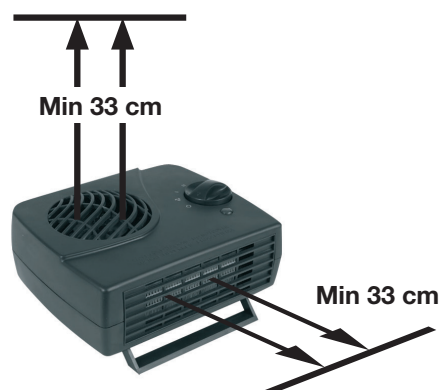

Må være fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren.



Med festet kan kupévarmeren monteres i 2 vinkler: 90° og 45°.



Skru fast festet med de medfølgende skruene. Heng kupévarmeren på festet.

Ved installasjon av kupévarmeren i bil, kontrollér de forskrifter og krav som gjelder for bilmodellen.

All installasjon som gjøres i bil skal utføres av fagpersoner med materiale og produkter ment for bruk i bil.



Når kupévarmeren står fritt, f.eks. på gulvet, så skal IKKE monteringsbøylen være montert.

AUTON SISÄTILALÄMMITIN

Tuoteno: 962338

Auton sisätalälämmitin keraamisilla elementeillä ja PTC teknikalla, jonka teho säätyy imuilman lämpötilan mukaan automaattisesti.

Lämmittimessä on kaksinkertainen ylikuumenemissuoja ja kaatumiskytkin joka katkaisee virran laitteen kaatuessa.

- Pois/Päällä merkkivalo
- Tuuletin
- I Lämmitysteho 425/600W (+22/-25°C)
- II Lämmitysteho 850/1250W (+22/-25°C)

TURVALLISUUSOHJEET

- Ennen kuin sammutat sisätalälämmittimen anna sen pyöriä vähän aikaa ilman lämmitystä. Tämä pidentää lämmittimen käyttöikä.
- Älä rasita alla olevaa turvakytkintä suuremmalle rasiukselle kuin 100N. Turvakytkin voi rikkoutua.
- Älä käytä sisätalälämmitintä, jos liitosjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Sisätalälämmitintä ei saa peittää ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä sisätalälämmitintä huoneessa, jossa on palovaarallisia tai herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikko, eivät saa käyttää sisätalälämmitintä.
- Älä käytä sisätalälämmitintä epäpuhtaissa olosuhteissa.

ASENNUS


Tarkista asentajan kanssa lämmittimen paikan sopivuus. Lämmitin voidaan asentaa mukana tulevalla kiinnikkeellä lattialle tai seinälle. Lämmittimen ylä- ja etupuolelle on tärkeää jättää 33 cm vapaata tilaa, jotta lämmittimen ilmavirtaus on mahdollisimman hyvä.

HUOM!

Lämmitintä ei saa peittää, vapaata tilaa pitää olla edessä ja yläpuolella yli 33 cm. Tarkista asentajan kanssa, että lämmitin ei tule minkään laitteen eteen (esim. ilmatyyny) ja ettei lämmitin häiritse jonkin muun ajoneuvon asennetun laitteen toimintaa.

TEKNISEET TIEDOT

Jännite:	230VAC, 50Hz
Teho:	850W
Työlämpötila:	1250W (-25°C)
Johdon pituus:	1 m
Mitat:	(BxHxD) 175x90x145 mm

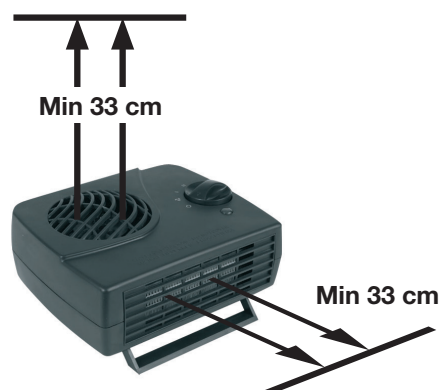

Vapaata tilaa pitää olla edessä ja yläpuolella yli 33 cm.



Auton sisätalälämmityksen voi asentaa kahdella tavalla: 90 astetta tai 45 astetta.



Asenna kiinni koukut mukanaolevien ruuvien kanssa. Aseta Auton sisätalälämmitys koukkuihin.

Asennus Auton sisätalälämmitys on katsottava että kaikki määräykset ja ehdot koskee juuri teidän autoa!

Kaikki asennukset jotka tehdään autossa pitää olla määräyksen mukaisesti tehty, tämä koskee myös kaikkia materiaalia ja teknillisiä osia.



Kun auton sisätalälämmitys on vapaana esim. lattialla, niin silloin ei saa asennus olla paalla!