

BÅREBO



S

HALOGENSTRÅLKASTARE 2×400W

N

HALOGENLYSKASTER 2×400W

FI

HALOGEENIVALONHEITIN 2×400W

HALOGENSTRÅLKASTARE

Art. Nr: 962436

VARNING!

Den här enheten kan bli extremt varm under användning. Rör inte vid enheten förrän den har hunnit svalna. Se till att arbetsbelysningen befinner sig på säkert avstånd från brännbart material och/eller brännbara ytor. Sörj för god ventilation som leder bort värmen.

MONTERING

- Stativet levereras monterat. För att montera strålkastarna måste du först ställa upp stativet.
- Dra ut benen genom att trycka den fjädrande sprinten uppåt samtidigt som du svänger benet nedåt. Släpp den fjädrande sprinten medan du svänger benet. Då spärras tappen i ett läge (I).
- Justera stativets höjd genom att vrida låsen (D) moturs så att de öppnas, dra ut rören till önskad höjd och vrida låsen medurs (D) för att spärra dem.
- Montera strålkastarna på tvärslån (A) med de medföljande vreden, muttrarna och bultarna (C) genom det centrerade hålet på fästet för varje strålkastare. Lossa vredet i mitten (B). Fästet för kabelhållaren (G) ska vara placerat mellan stativets topp och tvärslån (A). För in vredet (B) genom hålet i mitten på tvärslån (A) och hålet i kabelfästet (G). Vid behov kan du vrida tvärslån genom att lossa vredet (B), flytta tvärslån och dra åt vredet igen. Stativet har en kabelhållare (F) för säker förvaring av nätkabeln när den inte används.
- Ställ in strålkastarvinkeln genom att lossa skruvarna på hållarens sidor tills önskad vinkel har nåtts. Dra sedan åt skruvarna igen.
- Kontrollera att strålkastaren är säkert monterad och att stativet är stabilt och att det står stadigt. Se till att kabeln inte har kontakt med vassa föremål och att stickkontakten är ordentligt skyddad mot regn och fukt. Nu kan du använda arbetsbelysningen.

MONTERA LAMPAN


För att montera de medföljande halogenlamporna måste du lossa skruven (H) på frontluckan och fälla ned den. Lampan sitter fast med fjäderförsedda hållare på båda sidorna. För försiktigt lampan på plats och kontrollera att den har god kontakt på båda sidorna. Rör inte vid lampans glas. Om du råkar röra vid det ska lampan rengöras med denaturerad sprit. Stäng frontluckan och dra åt skruven (H).

DRA INTE ÅT FÖR HÅRT. DET KAN SKADA GLASET.

SPECIFIKATION

220–240 V ~50 Hz
 Maxeffekt 2×500W
 Damm- och vattentät, skyddsklass IP54
 Halogenlampa: 2×400W 118 mm R7S
 Nätsladd: H05RN-F 3G1.0
 Maximal stativhöjd: 1,45 m
 Glas: 177 × 140 × 5 mm

- A. Tvärslån
- B. Centrerat skruvvred
- C. Strålkastare
- D. Skruvvred
- E. Vridlås
- F. Gångjärn för ben
- G. Kabelförvaring
- H. Kabelhållare
- I. Strålkastarhölje
- Låsskruv
- Fjädrande sprint

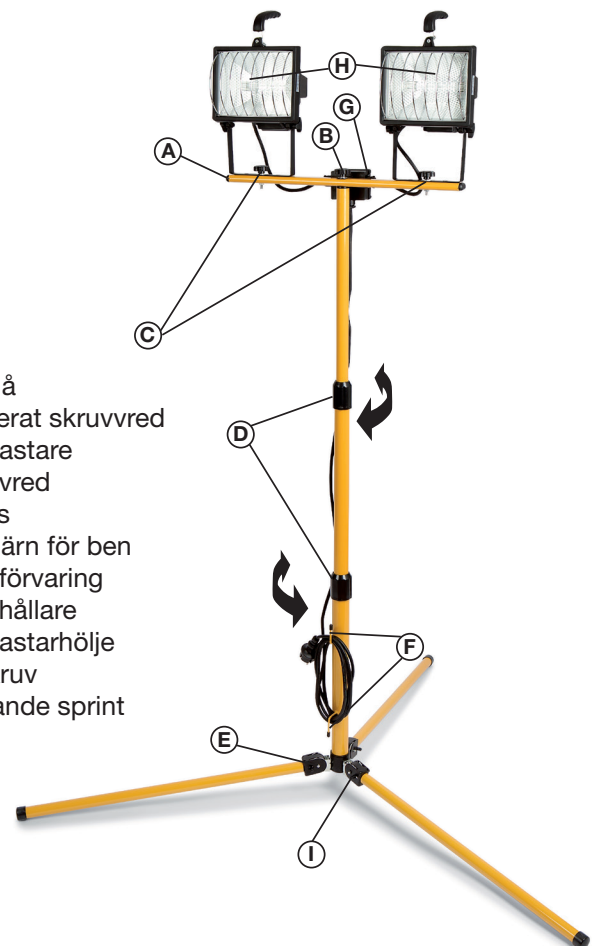

HALOGENLYSKASTER

Art. No: 962436

VARNING!

Denne enheten kan bli ekstremt varm under bruk. Ikke ta på enheten før den har fått tid til å kjøle seg ned. Påse at lyskasterne er plassert på sikker avstand fra alle brennbare materialer og/eller overflater. Sørg for at det er god nok ventilasjon til å fjerne varmen.

MONTERING

- Stativet har tre bein og leveres montert. For å feste lyskasterne må du først sette opp stativet.
- For å åpne beina må fjærtappen skyves opp samtidig som beina vippes ned. Frigjør fjærtappen mens du vipper ned beina, og tappen går inn i hullet (I).
- For å endre høyden på stativet vrir du låsene (D) mot klokka slik at de frigjøres, trekker rørene til ønsket lengde og strammer låsene ved å vri med klokka (D).
- Fest lampene til tverrstangen (A) ved å feste det med dreieknappens muttere og skruer (C) gjennom det midtre hullet i brakettene på hver av lampene. Løsne den midtre knappen (B). Braketten til den midtre ledningsblokken (G) skal sitte mellom toppen av stativet og tverrstangen (A). Sett inn igjen den midtre dreieknappen (B) via det midtre hullet i tverrstangen (A) og hullet i braketten til den midtre ledningsblokken (G). Ved behov kan tverrstangen dreies ved å løsne knappen (B), flytte tverrstangen og stramme knappen igjen. Stativet har integrert kabelordner (F) for sikker oppbevaring av strømledningen når den ikke er i bruk.
- Vinkelen på lyskasteren kan justeres ved å løsne skruene på hver side av braketten, stille inn riktig vinkel og så stramme skruene igjen.
- Kontroller at lyskasteren er festet og at stativet er stabilt og står støtt. Pass på at ledningen ikke henger seg opp i skarpe gjenstander og at støpselet er tilstrekkelig beskyttet mot regn og fuktighet. Arbeidslampen er nå klar til bruk.


MONTERING AV PÆREN

For å montere halogenpærene som følger med må du løsne skruen (H) som holder det hengslede frontdekselet og slå dekselet ned. Pæren er festet med fjærbelastede holdere i hver ende. Sett pæren forsiktig på plass og påse at det er god kontakt i begge ender. Pass på så du ikke berører glasset på pæren. Hvis det likevel skjer, må pæren rengjøres med teknisk sprit. Lukk det hengslede frontdekselet og stram holdeskruen øverst (H) igjen. IKKE STRAM FOR MYE. GLASSET KAN BLI SKADET.

SPESIFIKASJONER

220-240V~50Hz
 Effekt MAKS. 2×500W
 Støv- og vanntett med kapslingsgrad IP54
 Halogenpære: 2×400W 118 mm R7S
 Strømledning: H05RN-F 3G1.0
 Maks. høyde på stativ: 1,45 m
 Glass: 177×140×5 mm

- | | |
|----|-----------------------------|
| A. | Tverrstang |
| B. | Midtre skruknapp |
| C. | Lyskaster
Skruknapper |
| D. | Vrilåser |
| E. | Beinhengsler |
| F. | Ledningsoppbevaring |
| G. | Midtre ledningsblokk |
| H. | Lyskasterhus
Holdeskruer |
| I. | Fjærtapp |

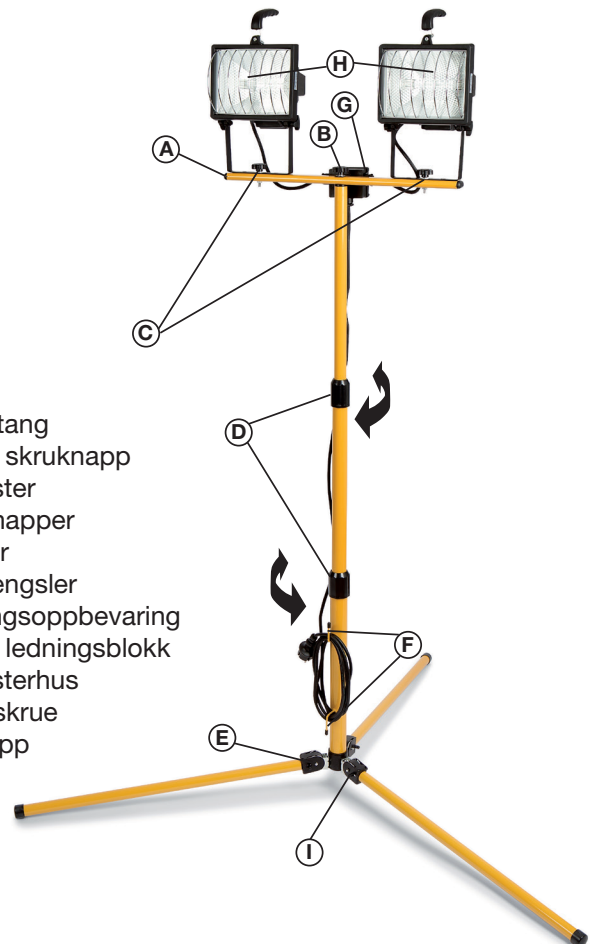

HALOGEENIVALONHEITIN

Tuotenro: 962436

VAROITUS!

Tämä yksikkö voi kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana. Älä koske yksikköön ennen kuin se on ehtinyt jäähtyä kunnolla. Varmista, että valonheittimet kaukana kaikista palavista materiaaleista ja/tai pinnoista. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, se edistää lämmön poistumista.

KOKOAMINEN

- Kolmijalkateline toimitetaan koottuna. Ennen valonheittimen asentamista teline on avattava.
- Avaa jalat työntämällä jousitappi ylöspäin ja kääntämällä samalla jalka alas. Vapauta jousitappi kääntäessäsi jalkaa, jolloin tappi asettuu yhteen lovista (I).
- Telineen korkeutta voidaan muuttaa vapauttamalla lukitus vastapäivään kääntämällä (D), vetämällä putket haluttuun pituuteen ja lukitsemalla liitos myötäpäivään kääntämällä (D).
- Kiinnitä kummatkin valonheittimet poikittaispalkkiin (A) pultilla ja mutterilla (C) valaisimen kannattimen keskellä olevasta reiästä. Avaa keskiruuvi (B). Keskuskytkentärasian kannattimen (G) tulee olla telineen yläpäähän ja poikittaistangon (A) välissä. Asenna keskiruuvi (B) poikittaistangon (A) keskellä olevan reiän ja keskuskytkentärasian kannattimen (G) reiän läpi. Poikittaispalkkia voidaan kiertää tarvittaessa avaamalla ruuvi (B), siirtämällä palkkia ja kiristämällä ruuvi sen jälkeen takaisin. Telineessä on kiinteä johtopidike (F), jossa virtajohtoa voidaan säilyttää turvallisesti silloin kun valaisinta ei käytetä.
- Valonheitinten kallistusta voidaan säätää avaamalla ruuveja kannattimen molemmissa päissä ja kääntämällä sen jälkeen valaisin haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit loppuiksi.
- Tarkista, että valonheitin on tukevasti paikallaan ja että teline on vakaa ja seisoo tukevasti. Varmista, ettei johto osu mihinkään terävään esineeseen ja että pistoke on riittävästi suojattu sateelta ja kosteudelta. Tämän jälkeen työvalaisin on valmis käyttöön.

LAMPUN VAIHTAMINEN

Valaisimen mukana toimitetut halogeenilamput vaihdetaan avaamalla ruuvi (H), joka kiinnittää saranoidun suojalevyn, ja kääntämällä suojalevy alas. Lamppu sijoitetaan jousitettujen pidinten väliin. Asettele lamppu varovasti paikalleen niin, että se saa hyvän kosketuksen molemmista päistä. Varo koskemasta lampun lasipintaan. Jos kuitenkin osut siihen, puhdista lamppu denaturoidulla sprillä. Sulje saranoitu suojalevy ja kiristä kiinnitysruuvi (H). ÄLÄ KIRISTÄ RUUVIA LIIAN KIREÄLLE. SE VOI VAHINGOITTA LASIA.

TEKNISET TIEDOT

220-240V~50Hz

Maksimiteho 2x500W

Pölyltä ja roiskevedeltä suojattu, IP54

Halogeenilamppu: 2x400W 118 mm R7S

Virtajohto: H05RN-F 3G1.0

Telineen maks.korkeus: 1,45 m

Lasi: 177x140x5 mm

- | | |
|----|--------------------------------------|
| A. | Poikittaispalkki |
| B. | Keskiruuvi |
| C. | Valonheitin säätöruuvit |
| D. | Lukitus |
| E. | Jalan saranat |
| F. | Kaapelinpidike |
| G. | Keskuskytkentärasia |
| H. | Valonheittimen kotelo kiinnitysruuvi |
| I. | Jousitappi |

