




MUSEBAND - NYPRODUKTION

Monteringsanvisning: museband nyproduktion

Museband av galvaniserat stål hindrar möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel. Spiklärken ska vara minst 20 mm. Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30 mm.

Passar både stående och liggande panel samt profilerad plåt.

1. Spika fast musebandet på spiklärken/vindspärren. Monteras kant i kant.
2. Montera dit under- och lockbräda. Hållrummet täcks nu av musebandets tandning.

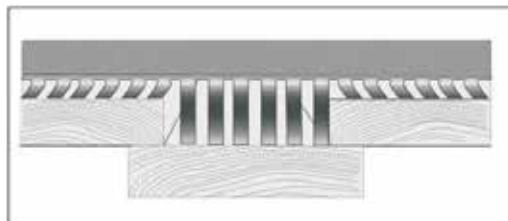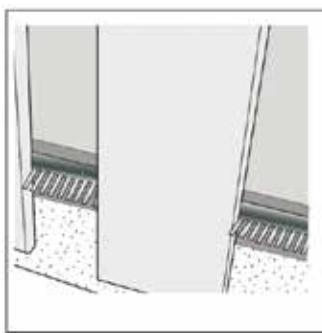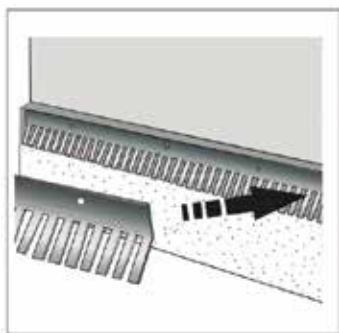

Vy underifrån



MUSEBAND - RENOVERING

Monteringsanvisning: museband renovering

Museband av galvaniserat stål hindrar möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel. Spiklärken ska vara minst 20 mm. Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30 mm.

Passar för montering på befintlig lockpanel.

1. Spika/skruva fast musebandet under panelen mot läktens undersida, kant i kant.
2. Böj sedan musebandets tänder mot dig och panelen. Nu är hållrummet stängt.

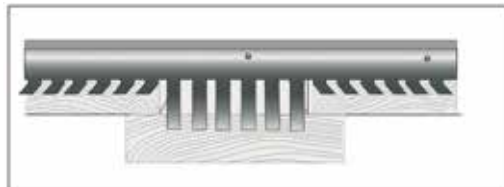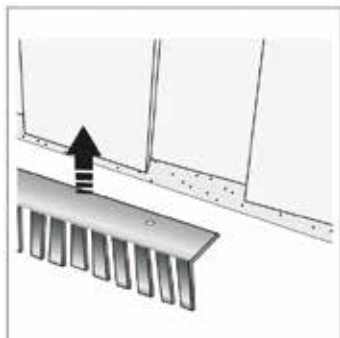

Vy underifrån