

JAFO Monteringsplatta 2


RSK 713 38 28**NRF 340 41 53****VVS 153496686**

Monteringsanvisning


JAFO Monteringsplatta 2 för montering av golvbrunn i träbjälklag. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att golvbrunnen fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

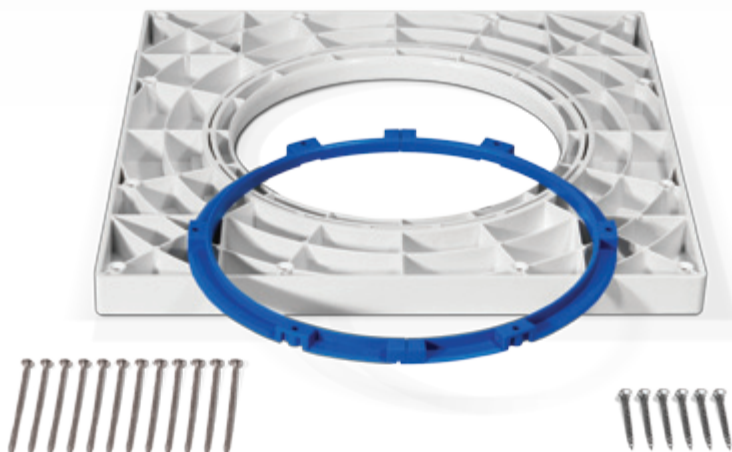

JAFO Monteringsplatta 2 utgör en integrerad del i golvförstärkningen med avjämningsmassa i både monteringsplattan och under golvbrunnens fläns.

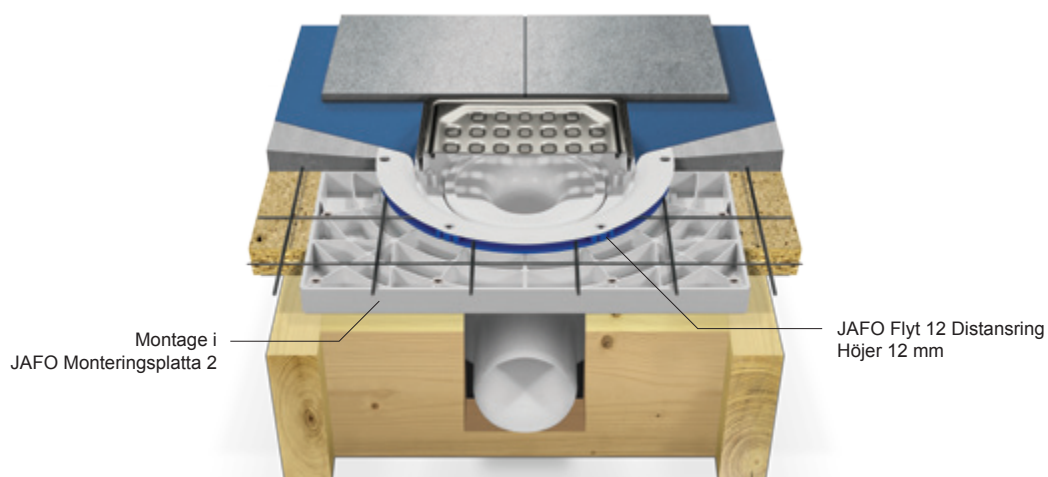

7 330710 312265

JAFO Monteringsplatta 2 för träbjälklag


RSK 713 38 28

NRF 340 41 53

VVS 153496686

INNEHÅLL ▼

- 1 st JAFO Monteringsplatta 2
- 1 st JAFO Flyt 12 distansring, förhöjer brunnens fläns 12 mm
- 6 st Skruvar till brunnens fläns Ø3,5 mm x 25 mm med Krysspår PZ 2
- 12 st Skruvar till monteringsplattan Ø3,5 mm x 50 mm med Krysspår PZ 2

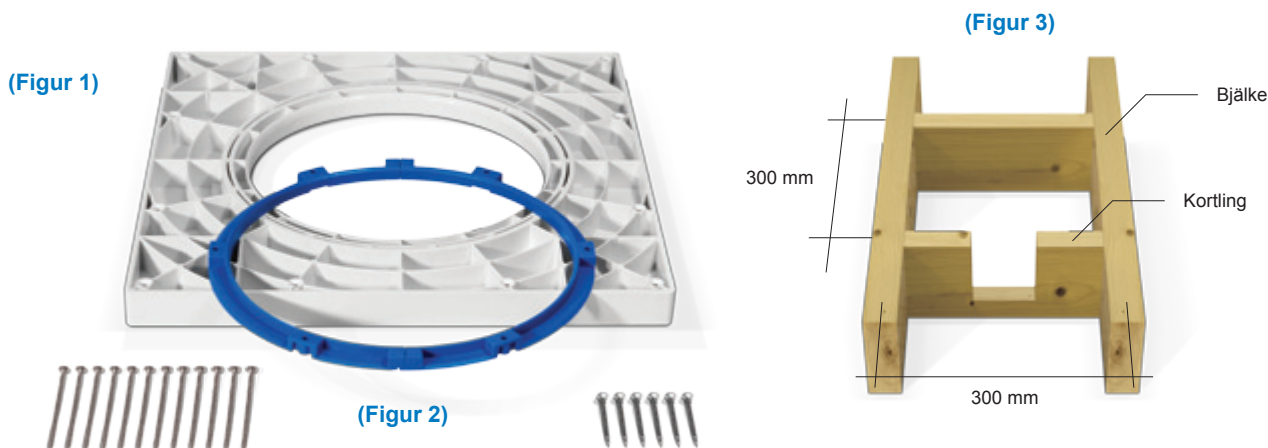

MONTERING FÖR KLINKERGOLV ►


Golvbjälkarna vid golvbrunnen skall vara monterade c-c 300 mm med kortlingar på c-c 300 mm med urtag i kortling för sidotömmande brunn, se (Figur 3)

- Skruva fast Monteringsplatta 2 med håligheterna uppåt, enligt (Figur 1) i bjälkar och kortlingar (Figur 3) med medföljande skruvar. **Orientera monteringsplattan så att en av pilarna på monteringsplattans undersida (slät sida) pekar åt det håll brunnens utlopp ska monteras.**
- Montera ihop JAFO Flyt 12 halvorna (Figur 2). Lägg den på monteringsplattan och trä i golvbrunnen.
- Förborra gärna de 6 hålmarkeringarna i golvbrunnens fläns med en Ø3 mm borrh.
- Orientera golvbrunnen i rätt riktning, samt passa in hålen i golvbrunnens fläns med hålen i JAFO Flyt 12 monteringsring. Skruva därefter fast golvbrunnen med monteringsringen i monteringsplattan med de medföljande skruvarna, se (Figur 4A). Dra ej skruvarna för hårt så att golvbrunnens fläns blir deformerad. Anslut därefter avloppsröret mot golvbrunnens utlopp.
- Golvbrunnsmontaget är därefter avslutat inför golvläggningsarbetet. **OBS!** Golvbrunnens skyddslock får ej avlägsnas förrän tätskiktet skall anslutas.
- För applicering av underkantsarmering, avjämningsmassa och tätskikt hänvisar vi till vald leverantörs anvisningar.
- För anslutning av tätskiktet i golvbrunnen, se monteringsanvisning som medföljer golvbrunnen.



OBS! DETTA EXEMPEL GÄLLER ENDAST INSTALLATION AV GOLVBRUNN MED EXTRA INLOPP

Skruva fast PF 37 i golvbrunnen.
Därefter riktas utloppet på golvbrunnen åt önskat håll och PF 37 skruvas fast i monteringsplattan.

JAFO

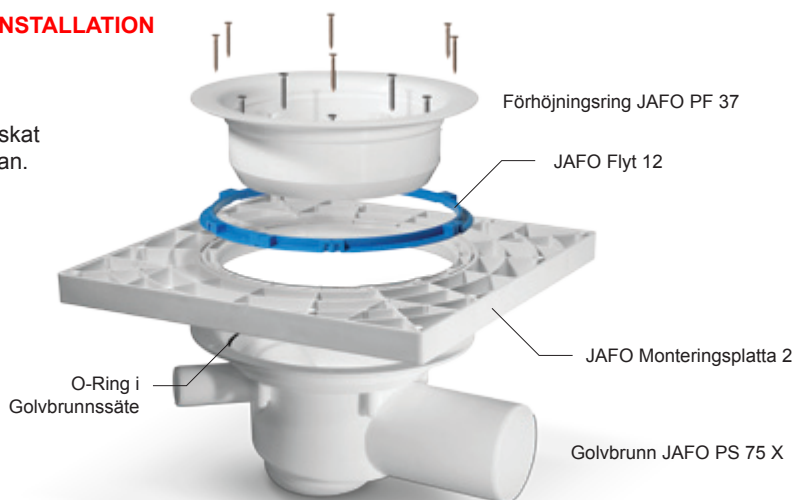



Tätskiktsanslutning vid klinkergolv med JAFO Monteringsplatta 2 och JAFO Flyt 12

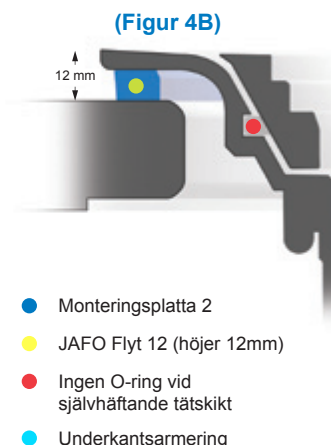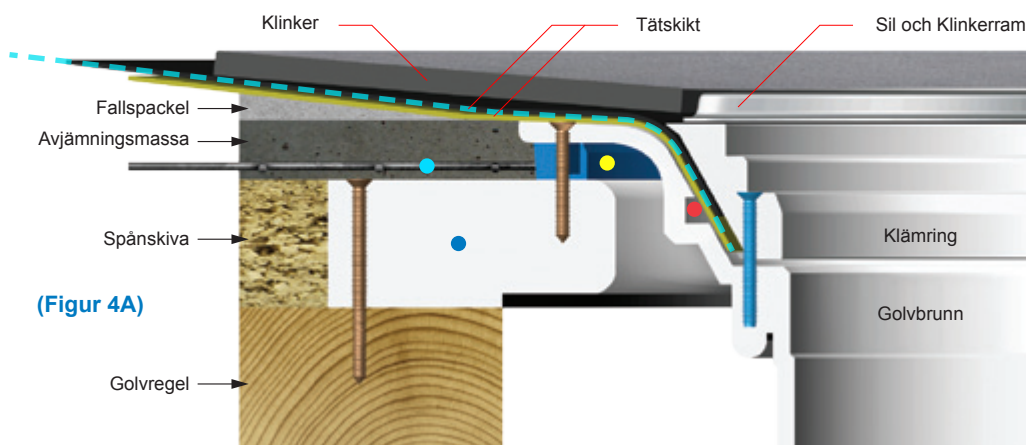

MONTERING FÖR GOLF MED PLASTMATTA ▼

- Skruva fast Monteringsplatta 2 med håligheterna upp åt (sida B endast när fallspackling inte skall utföras), i bjälkar och kortlingar (Figur 3) med medföljande skruvar.
- Förborra gärna de 6 hålmarkeringarna i golvbrunnens fläns med en Ø3 mm borrh.
- Skruva fast brunnen med eller utan JAFO Flyt 12 beroende på hur tjockt spackel som önskas vid fallspacklingen mot golvbrunnen.

Tätskiktsanslutning vid plastmatta med JAFO Monteringsplatta 2

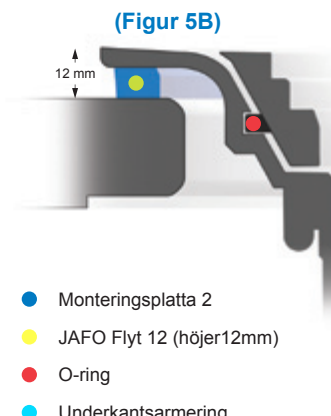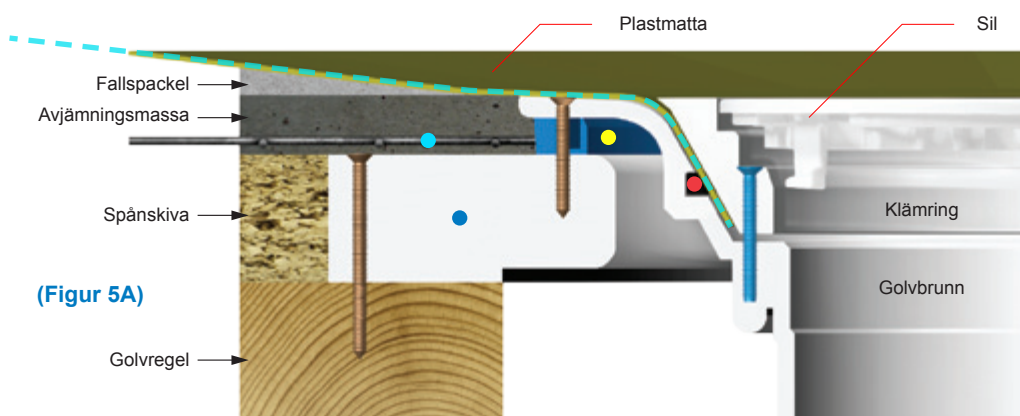


TILLBEHÖR: JAFO FÖRHÖJNINGSSATS 15 - 50 mm ▼

JAFO Förhöjningssats är en nytvecklade produkt som används tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 711 31 59 och RSK 711 31 91 alt. en bottenröjande golvbrunn i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 713 38 28 för att kunna göra en golvpåbyggnad på upp till 50 mm **utan att använda traditionell förhöjningsring i golvbrunnen**. Fördelen är att man undviker en skarv mellan golvbrunn och en förhöjningsring. Förhöjningen är justerbar mellan 15 mm och 50 mm med 5 mm intervaller. Justeringen görs genom att en eller flera 5 mm sektioner klipps bort från Förhöjningsbenen.

JAFO Förhöjningssats RSK 713 38 29 består av:

- 1 st JAFO Flyt 12
- 6 st Förhöjningsben
- 6 st Skruv Ø3,5 X 60 mm
- 1 st Tätningsring av cellplast



JAFO Förhöjningssats integrerad med JAFO Monteringsplatta 2

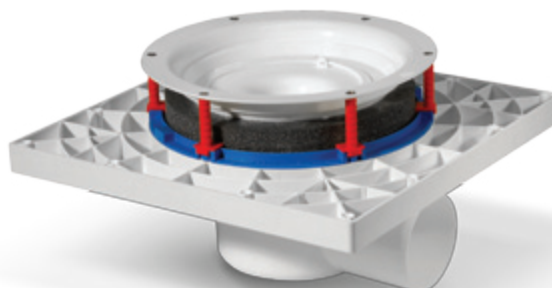

JAFO Förhöjningssats monteras tillsammans med golvbrunnen i JAFO Monteringsplatta 2.



Med en sidavbitartång klipper man bort önskat antal 5 mm intervaller

Förhöjningsbenen snäpps fast på JAFO Flyt 12

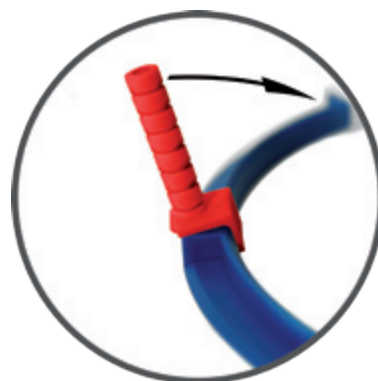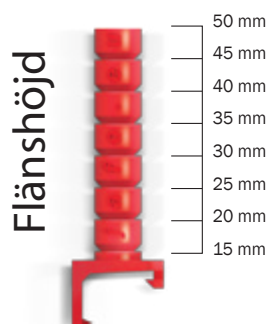

Monteringsgång

- Skruva fast Monteringsplatta 2 med hålgigheterna uppåt, enligt (Figur 1) i bjälkar och kortlingar (Figur 3) med medföljande skruvar. **Orientera monteringsplattan så att en av pilarna på monteringsplattans undersida (slät sida) pekar åt det håll brunnens utlopp skall monteras.**
- Förborra gärna hålen i brunnslänsen med en Ø3 mm borrh.
- Snäpp på Förhöjningsbenen på Flyt 12 och klipp dessa till önskad höjd för brunnslänsen (Figur 6).
- Trä på tätningssringen med skyddspappret uppåt på golvbrunnen.
- Dra bort skyddspappret och tryck upp tätningssringen mot den horisontella delen på golvbrunnen.
- För ner golvbrunnen i hålet på monteringsplattan så att tätningssringen tätar invändigt i monteringsplattan.
- För in Flyt 12 halvorna med monterade förhöjningsben under golvbrunnen och sätt ihop halvorna.
OBS! Rikta in golvbrunnens utlopp rätt.
- Skruva fast golvbrunnen genom förhöjningsbenen i monteringsplattan. Dra inte åt skruvarna så att golvbrunnslänsen deformeras.
- Anslut golvbrunnen till avloppsröret.
- När golvskivorna är lagda kan avjämningsmassa mm. läggas på, se leverantörens anvisningar.
- För anslutning av tätskikt i golvbrunnen, se monteringsanvisningen som medföljer golvbrunnen.

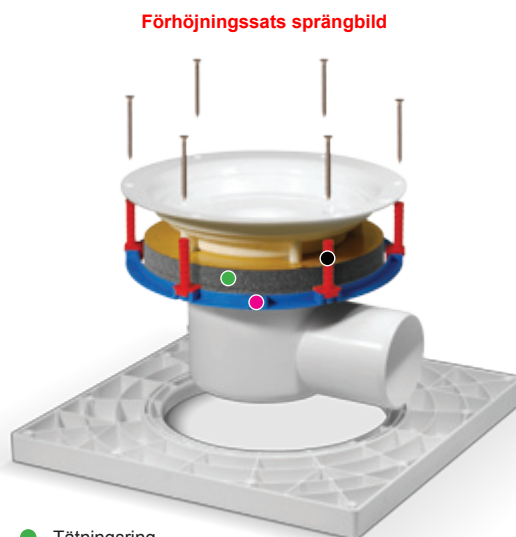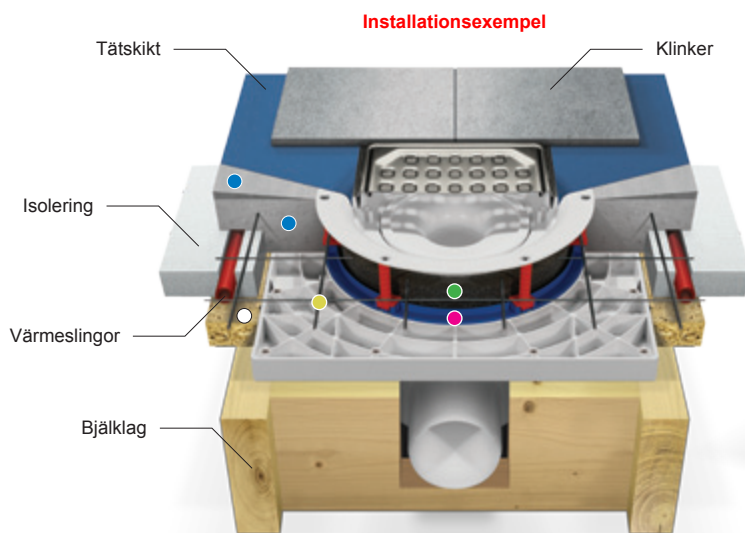

- Avjämningsmassa, finsats eller sättbruk
- Primer på spånskivan
- JAFO Flyt 12, Distansring (höjer 12mm)
- Tätningsring
- Underkantsarmering

- Tätningsring
- Flyt 12
- JAFO Förhöjningsben

PS 75 D RSK 711 31 59, med mattpaket
PS 75 D RSK 711 31 91, utan mattpaket

