


Monteringsanvisning

Tillbehör

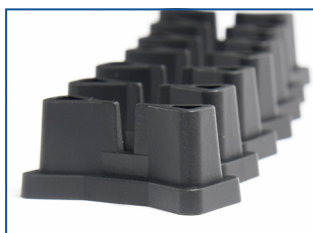


Clips




Täcklock




Monteringsinstruktion

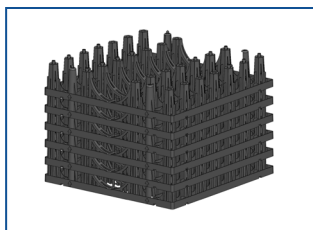


01

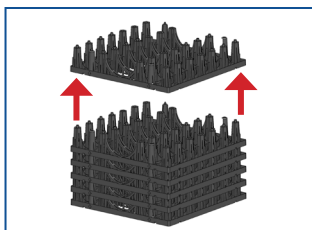


02

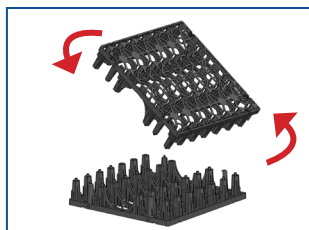

03

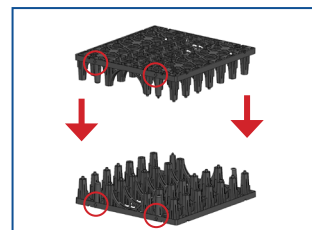


04

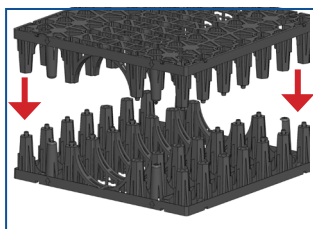

05



06

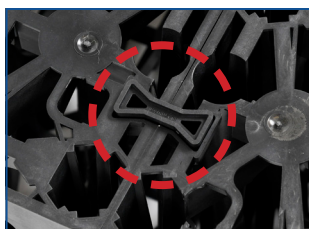

07



08



09

MONTERA SÅ HÄR:

Steg 1: Inspektera paketet att inget är skadat eller delar som saknas.

Steg 2: Lyft respektive halva ur stapeln.

Steg 3: Vrid ena halvan 180 grader.

Steg 4: Se till att de markerade cirklarna pekar mot varandra.

Steg 5: Tryck ihop de båda halvorna

Steg 6: Gör likadant med de andra halvorna så du har två moduler.

Steg 7: Sätt ihop de båda delarna med klipsen.

Steg 8: De båda modulerna tillsammans med täcklock

Steg 9: Slutligen, trä över den svarta geotextilen

MR. FLOWOUT®