


M O N T E R I N G


H A N D Y T H E R M O - C O M P O S T

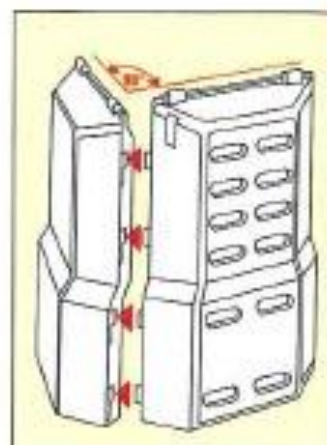

Montering av Master Junior 200


Steg 1

Sidostyckets utstickande tappar förs in uppifrån i ursparningarna på det andra sidostycket.

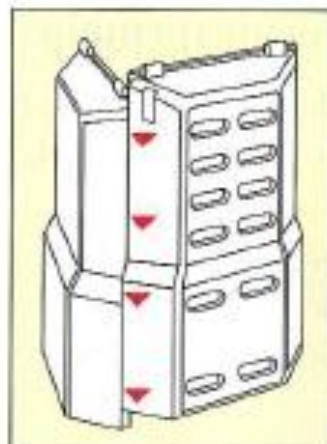

Steg 2

Se till att de båda sidodelarna står rätvinkligt i förhållande till varandra och tryck sedan sidostycket neråt, så att tapparna går helt in i ursparningarnas undre, smala del.

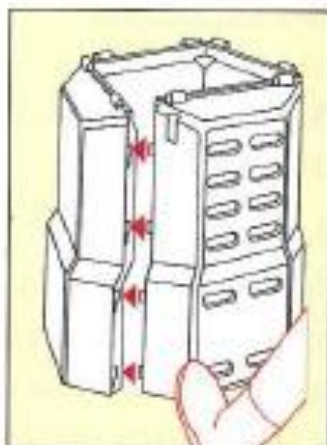


Steg 3

För att sätta ihop det sista sidostycket med det första, rekommenderas att luta behållaren mot en vägg. Därefter kan den understa tappen pressas in i ursparningen med hjälp av foten. Även här är det endast möjligt att föra in tapparna i ursparningarnas övre, breda del.



Steg 4


Lägg på de båda locken och fixera dem. Härvid måste du föra in två stycken gängjärns-stift i gängjärnen. Vid behov monteras en flaskhållare för att kunna placera en ströburk med komposteringsmedel eller liknande. «Biocomposter-komposteringsmedel» finns som tillbehör.

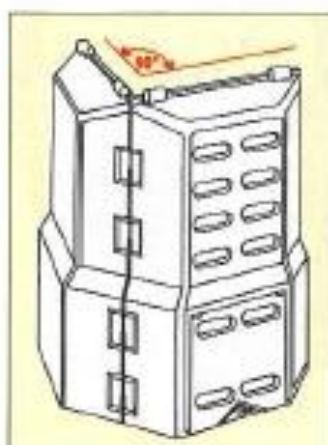

Montering av Handy 250/350

Steg 1

Placera sidstyckena på marken i 90° vinkel mot varandra.

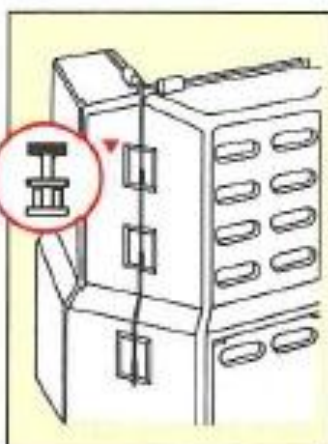

Steg 2

Hopfoga sidstyckena med 4 clips i varje skarv.

OBS! endast 3 clips för Handy 250



Steg 3

I ett av clipsen fastsätts hållaren för «Bio-Composter», ett biologiskt komposteringsmedel med mikroorganismer.

Nu med nytt tillbehör: Stocclers hållare för Handy Kompost grepen.



Steg 4

Sätt fast lockets delar med gängjärnssprintarna. Placera «Bio-Composter» i hållaren («Bio-Composter» finns som tillbehör och medföljer ej).