

# Instruktion pendelgångjärn 280

## Uppspänning

Spänn ett gångjärn i taget, börja uppifrån och gå neråt.

Använd bara medföljande pinnar för att spänna gångjärnen!


- Ta bort spännstiftet helt.
- Spänn upp till första spännbara läget på båda sidor.
- Spänn ytterligare ett läge på båda sidor.
- Dra dörren framåt. Går dörren tillbaka lätt så är det bra uppspänt, om dörren stannar (hänger) kvar ute så spänn ett läge till.  
Om dörren inte stannar i läge med karmen så måste balans uppnås genom att man släpper (ev. spänner) på bara en sida. Prova att spänna lite så ser man åt vilket håll dörren strävar.
- Om det börjar knaka och "läcka" olja ur gångjärnen efter en längre tid så är det ett tydligt tecken på att de är för hårt spända.

## Smörjning

Om gångjärnen behövs smörjas så använd helst ett teflonbaserat smörjmedel med mycket god vidhäftning.


Använd ej lättflyktiga oljor som symaskinsolja eller låsolja.

Art.bet.	Mått i mm									Skruv		Max dörr-tjocklek
	H	B	C	D	E	M	G	R	T	Antal	Dim.	
279-100	101	38	-	22	15	50,5	9	14	4	8	4 × 25	-
279-150	152	48	-	28	20	76	9	18	4	10	5 × 30	-
280-75	76	33	48	22	15	38	9	13,5	4	8	4 × 25	25
280-100	101	38	54,5	22	15	50,5	11	14	5	8	4 × 25	30
280-150	152	48	73,5	28	20	76	11	18	5	10	5 × 30	42

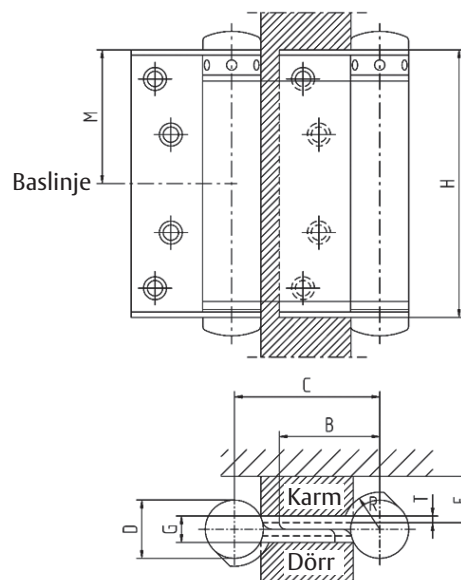

Vid inbyggnad se till att hattarna har fri gång från karm och dörr!

## Rekommendationstabell för bestyckning

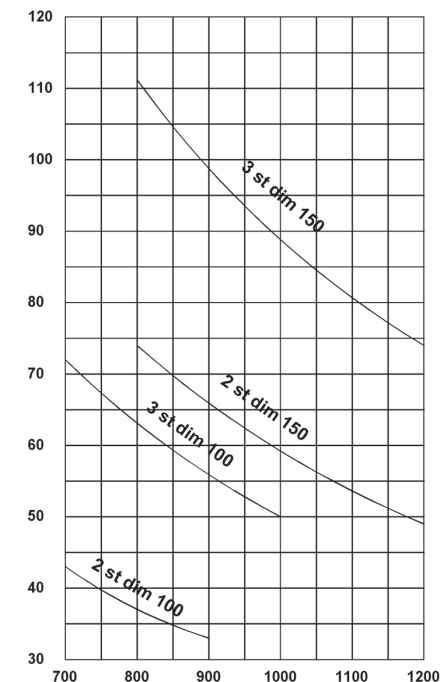

**ASSA®**  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.