

INSTALLATIONSGUIDE




Mät fönster och fönsteröppning.



Kontrollera drevmån och välj rätt dimension på TP653 för installationen.



Skär/ klipp av den överkomprimerade första delen av bandet (~25mm), bandet fästs med hjälp av den självhäftande beläggningen.

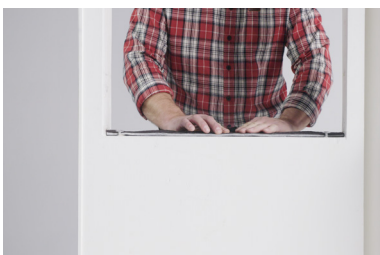

Börja med att klistra bandet på botten i öppningen. **VIKTIGT:** polymerfilmen skall alltid placeras mot insidan. Tänk på att göra bandet 2% större än hålmåttets bredd i bottenstycket.



Klistra sedan bandet på de vertikala sidorna av fönstret. Bandet skall vara 2% längre än fönsterkarmens sidor och monteras exakt på fönsterkarmens ned- respektive överkant. Om typ Adjufix, Themahylsa används för montaget, skär ett kryss över hylsan eller använd en hålsåg för att göra hål i bandet. Anpassa storlek och placering på kloss så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Säkerställ särskilt tätning emot kloss och att polymerfilmen hålls intakt. (Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget.)




Sist klistras bandet på ovsidan av fönstret. Notera att här skall bandet vara lika långt som det i bottendelen.



Vik ner överlappen för att underlätta montaget.



Lyft in fönstret och se till att drevmånerna är detsamma på alla sidor runt om.

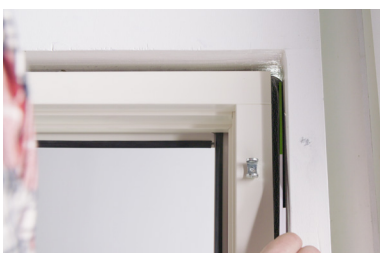

Peta tillbaka överlappet med en skruvmejsel eller dylikt så att hörnmontaget blir perfekt. Bandet kan inte expandera korrekt om det är vikt!



Skruva fast fönstret enligt fönsterleverantörens anvisningar och justera fönstret.



Övergången till tätningen på sidorna måste genomgående utföras så att den är lufttät/ slagregnstät. Vi rekommenderar att hörn tätas med fogmassa, (ex. SP519, SP054).

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD.

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.



tremco illbruck AB
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se