


Du behöver:

- Adjufix Smart Pack Karmfästen
- Adjufix Smart Pack Verktygssats
- Vattenpass
- Skruvdragare

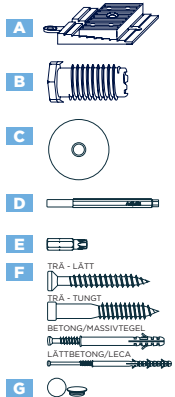

1.

Lägg **A** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i fönsteröppningen.

Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt.

Spika eller skruva fast klossarna.

2.

Skruv in **B** hylsorna i karmens utsida.

Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **C** tryckför-delningsbrickor på hylsorna.

3.

Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.

Använd **D** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.

4.

Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **E** bitsen.

Vid montage mot trä: Skruva i **F** skruvarna direkt.

Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

5.

Häng på fönstret i karmen.

Justera vid behov.

Sätt fast **G** täcklocken över hylshålen. Klart!

1.

Lägg **A** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen.

Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt.

Spika eller skruva fast klossarna.

2.

Skruv in **B** hylsorna i karmens utsida.

Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **C** tryckför-delningsbrickor på hylsorna.

3.

Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna.

Använd **D** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

4.

Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **E** bitsen.

Vid montage mot trä: Skruva i **F** skruvarna direkt.

Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

5.


Häng på dörren på karmen.

Justera vid behov. Sätt fast **G** täcklocken över hylshålen.

Klart!

Tarvitset:

- Adjufix Smart Pack karminasennuspakkauksen
- Adjufix Smart Pack asennustyökalut
- Vätupassin
- Ruuvinvääntimen

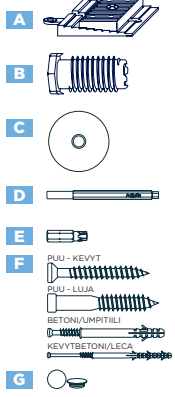

1.

Aseta **A** säätöpalat ikkunan alle oikeaan ja vasempaan reunaan.

Varmista vätupassilla, että ikkuna on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.

2.

Ruuvaa **B** hylsyt karmin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat.

3.

Nosta karmi säätöpalojen päälle. Varmista vätupassilla, että ikkuna ei ole kallallaan sisään eikä ulospäin.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vätupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

Säädä karmi hylsyillä oikeaan asentoon.

4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**. Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vätupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

5.

Asenna ikkuna karmiin.

Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!

1.

Aseta **A** säätöpalat karmin alle oikealle ja vasemmalle.

Varmista vätupassilla, että karmi on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.

2.

Ruuvaa **B** hylsyt karmin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat.

3.

Nosta karmi säätöpalojen päälle.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vätupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**. Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vätupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

5.


Asenna ovi karmin.

Säädä tarvittaessa. Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!

Du trenger følgende:

- Adjufix Smart Pack Karminnfesting
- Adjufix Smart Pack Monteringsverktøy
- Vater
- Skrutrekker

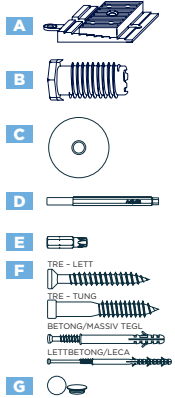

1.

Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.

Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene

2.

Skrue inn **B** hylsen i karmens utside.

Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.

3.

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn eller utover.

Juster karmen til rett posisjon med hylsene.

4.

Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru i **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn eller utover.

5.

Sett inn vinduet i karmen.

Juster etter behov

Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.

Ferdig.

1.

Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.

Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene

2.

Skrue inn **B** hylsen i karmens utside.

Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.

3.

Sett inn karmen så den står rett på nivåreguleringsklossene.

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn- eller utover.

4.

Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn eller utover.

5.

Sett inn døren i karmen.


Juster etter behov

Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.

Ferdig.

Du behøver:

- Adjufix Smart Pack Karmfästning
- Adjufix Smart Pack Verktøjsdel
- Vaterpas
- Skruetrækker

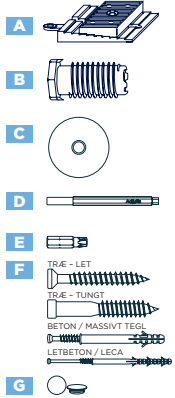

1.

Sæt **A** niveau-reguleringskilerne til højre og venstre i vinduesåbningen.

Kontroller med vaterpasset at vinduet står vandret.

Søm eller skru kilerne fast.

2.

Skrue **B** hylsorne i karmens ydre side.

Ved montering i letbeton/leca og træ: Tryk **C** trykfordelingsbrikkene på hylsorna.

3.

Løft karmen ind så den står på niveau-reguleringskilerne.

Kontroller med vaterpasset at vinduet hverken hælder indad eller udad.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg siderne.

Kontroller med vaterpasset at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

Juster karmen i niveau ved hjælp af hylsorne.

4.

Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende **E** bits på.

Ved montering på træ: Skru **F** skruerne i direkte. Ved montage i let-beton/leca og beton/massiv tegl: Bor et 8 mm hul. Hul dybde i væg = plugs længde.

Kontroller v.h.a. vaterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

5.

Monter vinduet på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

Færdig !

1.

Sæt **A** niveau reguleringskiler til højre og venstre i døråbningen.

Kontroller med vaterpas at døren er vandret.

Søm eller skru kilerne fast.

2.

Skrue **B** hylsorne i karmens ydreside.

Ved montering i let-beton/leca og træ: Tryk **C** trykfordelingsbrikkene på hylsorne.

3.

Løft karmen i så den står på niveau-reguleringskilerne.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg-siderne.

Kontroller med vaterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

4.

Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende **E** bits på.

Ved montering på træ: Skru **F** skruerne i direkte.

Kontroller v.h.a. vaterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

5.

Monter døren på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

FÆRDIG !