
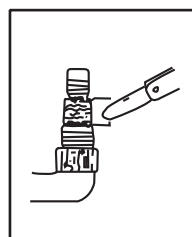
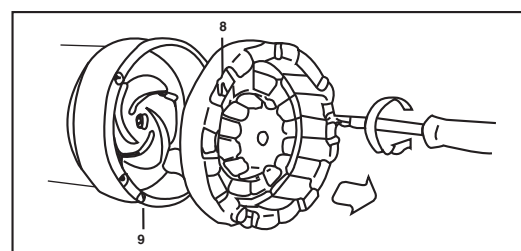


• **Lär känna pumpen**

1. Nätkabel
2. Bärhandtag
3. Lås för nivåvippan
4. Ventilationsslits
5. Nivåvippan
6. Insug
7. Slanganslutning
8. Låsskruvar
9. Pumphjul

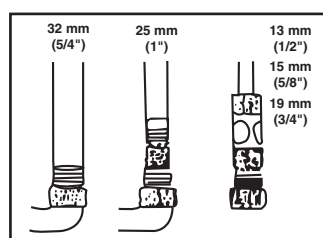

1

• **Säkerhetsanvisningar vid hantering av Dränkbar pump**

1. Läs denna manual noggrant innan pumpen tas i bruk första gången. Användaren måste strikt följa de instruktioner och föreskrifter som anges.
2. Innan pumpen ansluts till elnätet är det viktigt att kontrollera att nätspanningen överensstämmer med uppgiften på typskylten.
3. För att undvika driftsstörningar på pumpen måste den installeras och underhållas enligt denna manual.
4. Slitna delar på pumpen bör bytas ut vid regelbundna underhållskontroller.
5. Om skador uppstår på pumpen skall den alltid stängas av omedelbart, drag därefter ur nätkontakten.
6. Om pumpen monteras på ett sådant ställe där den, om den går sönder kan orsaka skador på personer eller föremål är det nödvändigt att det elektriska systemet förses med en jordfelsbrytare. Rådfråga gärna en fackman vid denna typ av installationer.
7. Rengör alltid pumpen ordentligt innan den tas i bruk, och då speciellt insuget.
8. Tillverkaren är inte ansvarig om pumpen används på annat sätt än vad som finns angivet i denna manual.

• **Tekniska specifikationer**

1. Dränkbar pump med 1-fasmotor och pumphjul för temporärt bruk.
2. Inbyggd termosäkring (överhettningsskydd) och startmotor.
3. Motorkåpa och motorrum av rostfritt stål.
4. Ytterhölje av polypropylen.
5. 10 meter nät kabel med nätkontakt.

• **Användning**

Beakta nedanstående punkter innan pumpen tas i bruk:

1. Nätspanningen som pumpen ansluts till måste överensstämma med den specifikation som anges på pumpens typskylt, d.v.s. 230V/50Hz.
2. Utrusta alltid spänningskällan med jordfelsbrytare.
3. Pumpen är endast avsedd för rent vatten.
4. Vätskan som skall pumpas får ej överstiga 35 °C.
5. Pumpen får ej användas för att suga upp kemiska lösningar.
6. Pumpen bör ej användas där partiklar förekommer som är större än sughålens dimension.
7. Utloppspipen är kapbar mellan 25-31 mm (bild D, E).
8. Kontrollera att utloppsslangen sitter fast ordentligt för att förhindra person skador.
9. Om motorn överhettas kommer det automatiska överhettningsskyddet att slå till, låt bara motorn svalna så startar den igen. Om motorn överhettas vid upprepade tillfällen bör insugningshålen rengöras. OBS! Drag alltid ur nätkabeln innan rengöring påbörjas.
10. Pumpa inte vätskor som innehåller slipande partiklar.
11. Torrkör aldrig pumpen.

• **Notera**

Bär aldrig pumpen i nätkabeln eller nivåvippan.

2

• **Underhåll**


1. Drag alltid ur nätkontakten innan underhåll påbörjas.
2. Rengör insuget regelbundet, och renkör pumpen i rent vatten tills utloppsvattnet är rent från partiklar (bild C).
3. Övrigt underhåll på pumpen skall utföras av auktoriserad personal.
4. Reparationer av pumpen måste alltid utföras av auktoriserad personal för att garantin skall gälla.
5. Tillverkningsfel åtgärdas utan kostnad inom garantitiden, detta gäller ej försäkringar på pumpen som har uppstått av sten, grus eller dylikt.

• **Felsökning**

Problem	Orsak	Åtgärd
Startar ej	- Ingen nätspanning - Pumphjul blockerat - Överhettningsskydd har utlöst	- Kontrollera nätanslutning - Rengör hjulet från smuts - Vänta till motorn har svalnat
Motorn går men pumpar ej vatten	- Stopp i insuget - Pumpen är sänkt för djupt - Slangen har kinkat	- Rensa insuget - Höj upp pumpen - Råta ut slangen

• **Teknisk Data**

Spänning / Hz:	230V~/50 Hz
Effekt:	350 W
Kapslingsklass:	IP68
Max lyfthöjd:	7 m
Max volym:	6500 l/tim
Max vätsketemp:	35 °C
Lägsta vattennivå för drift:	7 cm
Maxdjup:	7 m
Max partikelstorlek:	5 mm
Slanganslutning:	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2")
Nät kabel:	10 m, H05RN-F 3G1,0 mm ²

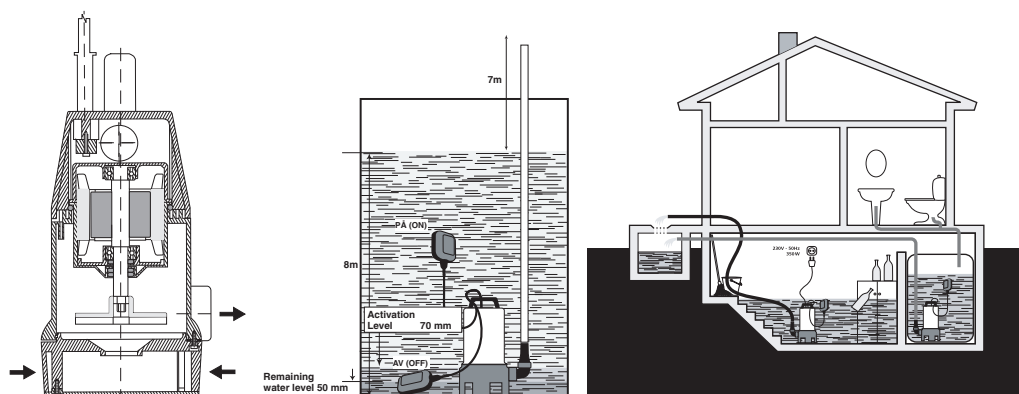

3



DRÄNKBAR PUMP SUBMERSIBLE PUMP



230
V~

50
Hz



ETC tools No. 60-530